GT-S5600

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, la iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas: skatiet “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam”, un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)

→ Pēc tam: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlnes režīmā pieskarieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 6

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Displejs 14
Ikonas 14

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 16
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

Pamatfunkciju lietošana 21
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 21
Skārienekrāna izmantošana 22

Piekļūšana izvēlnēm 23
Programmu pārslēgšana 24
Logrīku izmantošana 24
Piekļuve palīdzības informācijai 25
Tālruņa pielāgošana 25
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 27
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 28
Kontaktu pievienošana un meklēšana 31
Kameras galveno funkciju lietošana 31
Mūzikas klausīšanās 33
Tīmekļa pārlūkošana 34

Papildu funkciju lietošana 36
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 36
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 38
Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana 40
Papildu mūzikas funkciju lietošana 41

Rīku un programmu lietošana 45
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 45
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 47
Mobilā meklētāja aktivizēšana 48
Neīstu zvanu veikšana 49
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 49
Attēlu rediģēšana 50
Attēlu drukāšana 53
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 54
Java spēļu un programmu lietošana 55
Datu sinhronizēšana 56
RSS lasītāja lietošana 56
Pasaules pulksteņu apskate 57
Signālu iestatīšana un izmantošana 58
Kalkulatora lietošana 59
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 59
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 59
Hronometra lietošana 60
Jauna uzdevuma izveide 60
Teksta piezīmes izveide 60
Kalendāra pārvaldīšana 61

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Tālruni neturiet ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora “+” un “-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.

- Tālruni var sabojāt, to pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,960 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Izstrādājuma bateriju pareiza likvidēšana

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv dalītas bateriju nodošanas sistēmas)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ĀRĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU”.

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā lasiet par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir turpmāk minētie priekšmeti.

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejamie taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē pieejamie taustiņi un funkcijas:

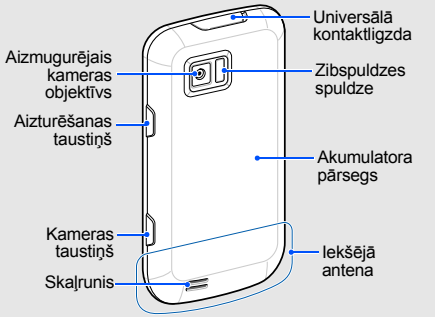

Lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības, varat bloķēt skārienekrānu un taustiņus. Lai bloķētu, nospiediet aizturēšanas taustiņu.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atpakaļ	Izvēlnes režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī; lai piekļūtu citām programmām, neizejot no pašreizējās programmas, atveriet programmu pārslēgšanas logu (nospiediet un turiet)

Taustiņš	Funkcija
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu; gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu, lai veiktu neīstu zvanu
Aizturēšana	Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas.

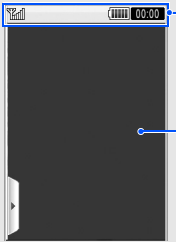

Ikonas

Uzziniet par displejā redzamajām ikonām.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Pārlūko tīmekli

Ikona	Apraksts
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Zvanu pāradresācija aktivizēta
	Ir aktivizēts Bluetooth
	Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas pieslēgtas
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna infoziņa

Ikona	Apraksts
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Modinātājs aktivizēts
	Ir ievietota atmiņas karte
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildu pakalpojumi.

Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module — universālais abonenta identitātes modulis) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

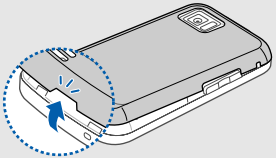

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

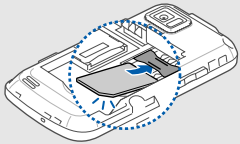

Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

Ja tālrunī nav ievietota SIM vai USIM karte, varat izmantot dažas tālruņa izvēlnes un pakalpojumus, kur netiek izmantots tīkls.

3. Ievietojiet akumulatoru.

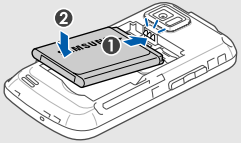

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

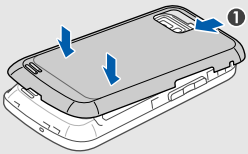

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.
2. Ievietojiet universālajā kontaktligzdā ceļojumu adaptera mazo galu.

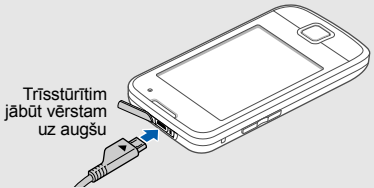

CAUTION

Nepareizi pievienots ceļojuma adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Atbloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

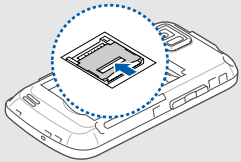

3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes puse būtu vērsta uz augšu.

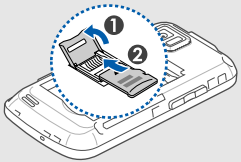

4. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

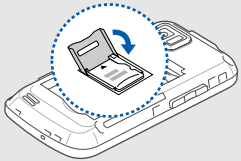

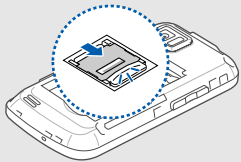

5. Ievietojiet akumulatoru.
6. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, atveriet akumulatora pārsegu un izņemiet atmiņas karti.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu [☎].
2. Ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur aizliegts izmantot bezvadu ierīces, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes režīmu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ievērojiet visus brīdinājumus un personāla norādījumus.

Skārienekrāna izmantošana

Izmantojot tālruņa skārienekrānu, varat viegli atlasīt vienumus vai izmantot funkcijas.

Iepazīstieties ar pamatdarbībām, kas jāveic, lai izmantotu skārienekrānu.

Lai varētu optimāli izmantot skārienekrānu, pirms tālruņa lietošanas noņemiet aizsargplēvi.

CAUTION

Skārienekrāns nedrīkst nonākt saskarē ar strāvu vadošiem elementiem, piemēram, ūdeni. Skārienekrāna saskare ar šādiem elementiem var izraisīt reakciju.

- Lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu, pieskarieties pie ikonas.

- Lai ritinātu vertikālos sarakstus, velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju.

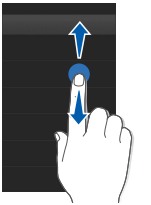

- Lai ritinātu horizontālos sarakstus, velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

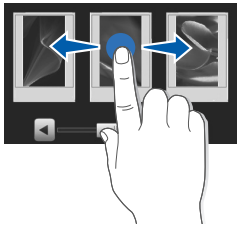

Piekļūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne**.
2. Pieskarieties pie izvēlnes ikonas → norādiet izvēlni vai iespēju.
3. Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Programmu pārslēgšana

Uzziniet, kā var pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

Programmu pārslēgšana

1. Lietojot izvēlni, nospiediet un turiet nospiestu Atgriezties taustiņu.
   Ir pieejamas turpmāk minētās programmas.
   - **Zvans**: atveriet numura sastādīšanas ekrānu
   - **Mūzikas atskaņotājs**: palaidiet mūzikas atskaņotāju
   - **Ziņas**: atveriet izvēlni **Ziņas**
   - **Pārlūks**: palaidiet tīmekļa pārlūku
   - **Galvenā izvēlne**: atveriet galvenās izvēlnes ekrānu
2. Izvēlieties programmu.

Logrīku izmantošana

Iemācieties rīkjoslā izmantot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Rīkjoslas atvēršana

Lai atvērtu rīkjoslu, gaidīšanas režīmā pieskarieties pie bultiņas, kas atrodas ekrāna lejasdaļā pa kreisi. Varat rīkjoslā pārkārtot logrīkus vai pārvietot tos uz gaidīšanas režīma ekrānu.

Logrīku pieejamība ir atkarīga no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas režīma ekrānu

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Velciet logrīku no rīkjoslas uz gaidīšanas režīma ekrānu. Varat novietot logrīku jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku maiņa

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Izvēlieties logrīkus, kurus vēlaties iekļaut logrīku joslā, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Piekļuve palīdzības informācijai

Iemācieties piekļūt noderīgai informācijai par tālruni.

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Pieskarieties rīkjoslā pie ?.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Izvēlieties palīdzības tematu, lai uzzinātu par kādu programmu vai funkciju.
5. Lai saņemtu plašāku informāciju, velciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, pieskarieties pie .

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju un pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un atpakaļ

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un turiet nospiestu taustiņu #, lai izslēgtu tālruņa skaņu vai atceltu klusuma profilu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Pieskarieties pie » blakus vajadzīgajam profilam.
3. Pieskarieties pie **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Sarakstā izvēlieties zvana signālu un pieskarieties pie **Saglabāt**.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgts** izvēlnē **Tālruņa bloķēšana**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un pieskarieties pie **Apstipr.**

4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un pieskarieties pie **Apstipr.**

- Pirmoreiz piekļūstot izvēlnei, kurai nepieciešama parole, tiek piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.
- Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroļu vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu netīšas ievades. Lai atbloķētu, nospiediet aizturēšanas taustiņu.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
   Lai veiktu videozvanu, pieskarieties pie → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet [ ] un pieskarieties pie **Rādīt mani**, lai zvanītājs varētu jūs redzēt caur kameras priekšējo objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Izmantojot automātiskās atteikšanas funkciju, varat atteikt ienākošos zvanus; izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana** → **Ieslēgts**. Pēc tam iestatiet atteikto sarakstu un izvēlieties numurus, kuru zvanus vēlaties atteikt.

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Lai zvana laikā aktivizētu skaļruni, pieskarieties pie **Skaļr.** → **Jā**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, nospiediet **Skaļr.**

Ja izmantosit skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti dzirdēt zvanus. Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem:

- Iai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam to vēlreiz nospiediet un turiet;
- Iai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu;
- Iai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties pie **Piesk., lai piev.adr.** → **Ievadīt manuāli**.

3. Ievadiet adresāta numuru un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**. ▶ Teksta ievade
   Lai nosūtītu īsziņu, veiciet 7. darbību.
   Lai pievienotu multivides vienumu, turpiniet no 6. darbības.
6. Pieskarieties pie **Piev. multividi** → norādiet vienuma veidu → norādiet vienumu.
7. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Pieskarieties pie **Piesk., lai piev.adr.** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pieskarieties pie **Piesk., lai piev. Tēmu**.
5. Ievadiet tēmu un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
7. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
8. Pieskarieties pie **Pievienot failus** → norādiet vienuma veidu un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
9. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu vai simbolu režīmu, pieskarieties pie **T9Ab**. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī teksta ievades režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Lai pārslēgtos uz ABC režīmu, pieskarieties pie **T9**.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Pieskarieties pie atbilstošā burtciparu taustiņa, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, pieskarieties pie atbilstošajiem burtciparu taustiņiem. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, pieskarieties pie atbilstošā burtciparu taustiņa.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, pieskarieties pie atbilstošā burtciparu taustiņa.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Pieskarieties pie **Lejupiel.**
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, pieskarieties pie **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet pamatinformāciju par tālruņu kataloga izmantošanu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Pieskarieties pie → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Pieskarieties pie **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Pieskarieties pie Lai meklētu, pieskarieties pie.
3. Ievadiet meklējamo vārdu un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, pieskaroties pie vai nospiežot [ ];
- rediģēt informāciju par kontaktu, pieskaroties pie **Rediģēt**.

Kameras galveno funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Fotoattēlu dalīšana kategorijās un to apskatīšana platajā skatā

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Fotoattēlu pārlūks**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai apskatītu fotoattēlus, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie .
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskatīšana

Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videofailu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai sāktu staciju automātisko meklēšanu, pieskarieties pie **Jā**.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

   Kad pirmoreiz piekļūsit FM radio, jums piedāvās sākt automātisko meklēšanu.
4. Lai izvēlētos radio staciju, pieskarieties pie ◀ vai ▶.
5. Ja vēlaties uzzināt informāciju par dziesmu, ko klausāties, pieskarieties pie **Citi** → **Atrast mūziku**. ▶ lpp. 43
6. Lai izslēgtu FM radio, pieskarieties pie ■.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ lpp. 35
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ lpp. 41
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ lpp. 46
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ lpp. 41
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ lpp. 42

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atskaņot
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet)

Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

- Par piekļūšanu tīklam un datu lejupielādēšanu jums var pieprasīt papildu samaksu.
- Pārlūka izvēlne var būt apzīmēta citādi. Tas ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Pārlūks** → **Mājas lapa**.
2. Pārvietojieties pa tīmekļa lapām, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Atjaunot pašreizējo tīmekļa lapu
	Atgriezties mājas lapā
	Atvērt saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Mainīt apskates režīmu
	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Pieskarieties pie **Piev.**
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšanas funkcija

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.
Neatbildētā zvana numura sastādīšana

1. Notikumu ziņojumu logrīkā pieskarieties pie neatbildētā zvana, kura numuru vēlaties sastādīt.
2. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Pieskarieties pie **Aizt.**, lai aizturētu zvanu, vai pieskarieties pie **Atsākt**, lai atjaunotu aizturētu zvanu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Pieskarieties pie **Aizt.**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kam vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie **Pārslēgt.**
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, pieskarieties pie **Aizt.sar.** un nospiediet taustiņu [ ].
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie **Pārslēgt.**

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, ar kuru vēlaties izveidot konferences zvanu.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.

3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, pieskarieties pie **Apvienot**.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra**, tad pieskarieties pie "**0**" un turiet to nospiestu, lai ievietotu rakstzīmi "**+**".
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga izvēlnes

Izmantojot saglabātos kontaktus, varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga. ▶ lpp. 31

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un pieskarieties pie vai nospiediet [ ], lai sastādītu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personiskos datus un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Kontaktu pievienošana izlasēm

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Kontakti** un izvēlieties **Izlase**.
3. Pieskarieties pie **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.

Pirmie pieci ātro zvanu numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem ( ) logrīku rīkjoslā.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas vai e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
3. Pieskarieties pie **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID attēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Zvaniet vai sūtiet ziņas no fotogrāfiju režīma

1. Lai piekļūtu fotogrāfiju ekrānam ar kontaktiem, izvēlnes režīmā pieskarieties vienumam **Foto. kontakti**.

2. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz fotogrāfijai. Parādās fotogrāfijas atzīme kopā ar vārdu.
3. Pieskarieties fotogrāfijas atzīmei → Balss zvans, Video zvans vai Sūtīt ziņu.

Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Pieskarieties ekrānam.
4. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Nospiediet **Saglabāt**.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ lpp. 28
4. Nospiediet **Saglabāt**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu rakstīt jaunu ziņu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā pieskarieties pie **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un pieskarieties pie .
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC Studio**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar Windows Media Player

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet Windows Media Player.
4. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Sāciet sinhronizēšanu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Pieskarieties teksta ievades laukam.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, pieskarieties pie **Rediģēt** un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
6. Pieskarieties pie **Saglabāt**.
7. Izvēlieties jaunu atskaņošanas sarakstu.
8. Pieskarieties pie **Piev.** → **Ieraksti**.
9. Izvēlieties failus, kuri jāpievieno, un pieskarieties pie **Piev.**

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā var pielāgot mūzikas atskaņotāja iestatījumus.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Pieskarieties pie **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
3. Pieskarieties pie ▶, lai ieslēgtu FM radio.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Mūzikas informācijas meklēšana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un, atrodoties ceļā, saņemt informāciju par mūziku, kuru klausāties.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Atrast mūziku** → **Atrast mūziku**.
   Tālrunis veido savienojumu ar serveri.

2. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, pieskarieties pie , lai ierakstītu daļu no dziesmas, kuru vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē var nebūt informācijas par visām dziesmām.

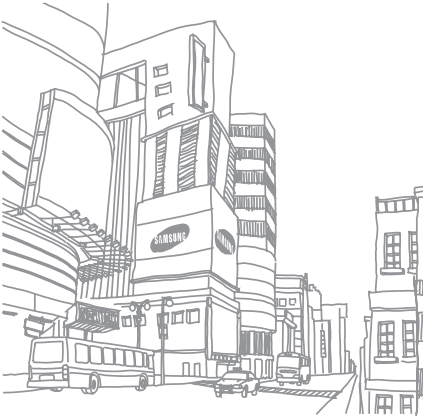

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Pieskarieties aplim centrā, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Iestatījumi** → **Ieslēgts**, kas atrodas cilnē **Mana tālruņa uztveramība** → norādiet uztveramības iespēju → **Saglabāt** → **Saglabāt**.

   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un velciet ierīces ikonu uz vidusdaļu.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un pieskarieties pie **Gatavs**.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Pieskarieties pie **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un pieskarieties pie **Labi** (ja nepieciešams).
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Attālais SIM režīms** → **Ieslēgts**.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku ierīci.

Bluetooth automašīnas brīvroku ierīcei jābūt autorizētai. Lai veiktu autorizāciju, pieskarieties pie vajadzīgās ierīces un izvēlieties **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā, lai lūgtu palīdzību, varat nosūtīt SOS ziņu.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Lai aktivizētu SOS ziņojumapmaiņas funkciju, pieskarieties pie **Ieslēgts**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie **Adresāti**.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, pieskarieties pie .
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un pieskarieties pie **Piev.**
6. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).
7. Lai saglabātu adresātus, pieskarieties pie **Labi**.
8. Pieskarieties pie **Atkārtot** un izvēlieties, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit aizturēšanas taustiņu. Nospiežot [ ], tālruņa funkcijas būs pieejamas, bet taustiņi paliks bloķēti.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Apstipr.**
3. Lai ieslēgtu mobilo meklētāju, pieskarieties pie **Ieslēgts**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie **Adresāti**.
5. Pieskarieties pie adresāta lauka.
6. Ievadiet adresāta numuru un pieskarieties pie **Gatavs**.
7. Lai saglabātu adresātus, pieskarieties pie **Labi**.
8. Pieskarieties pie **Sūtītājs**.
9. Ievadiet sūtītāja vārdu un pieskarieties pie **Gatavs**.
10. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Pieņ.**

Neīstu zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat imitēt neīstus zvanus. Varat arī radīt iespaidu, ka runājat pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Balss ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgts** izvēlnē **Viltus balss zvans**.
3. Pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie .

Neīsta zvana veikšana

Lai veiktu neīstu zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie . Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstīšanas ekrānā pieskarieties pie → **Balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atskaņot
	Meklēt failā atpakaļ
	Meklēt failā uz priekšu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
4. Izvēlieties vienu no vajadzīgajiem efektiem un nospiediet **Gatavs**.
   Lai lietotu izpludināšanas efektu noteiktā attēla vietā, pieskarieties **Daļējs izpludinājums** → pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu → **Izpludināt** → **Gatavs**.

5. Kad esat beidzis lietot efektus, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
4. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis pielāgot, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pārveidošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
4. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties izmēru un pieskarieties pie **Saglabāt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis pārveidošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.

6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla apgriešana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Apgriezt**.
4. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un pieskarieties pie **Apgriezt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis apgriešanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālo iespēju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
4. Izvēlieties vizuālu iespēju vai ievadiet tekstu.
5. Pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Kad esat pabeidzis pievienot vizuālos līdzekļus, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Piezīmes pievienošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ekrāna piezīme**.
4. Izvēlieties krāsu un ievadiet ekrānā piezīmi.
5. Pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Kad esat to izdarījis, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlu, izmantojot papildu datora datu kabeli vai bezvadu Bluetooth funkciju.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli.

1. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
2. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
3. Pieskarieties pie **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.

3. Izvēlieties Bluetooth printeri un izveidojiet savienojumu pārī ar otru printeri. ▶ lpp. 46
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā koplietot savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

Programma **Communities** var nebūt pieejama atkarībā no jūsu valsts un pakalpojuma sniedzēja.

Izlases adresātu saraksta iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Communities**.
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai iestatītu izlases adresātu sarakstu.
3. Pieskarieties pie **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat šai atrunai.
4. Izvēlieties atrašanās vietas, kas jāpievieno, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

   Izvēloties **Atj.em.s.**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas atrašanās vietas vietnes.

Lai rediģētu izlases adresātu sarakstu vai to atjauninātu, programmas Communities ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Ieteicamie saraksti** → **Rediģēt**.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešams fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnes vai emuāra konts.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Communities** → **Augšupielādēt tīmeklī**.
2. Izvēlieties atrašanās vietu, kurā vēlaties izvietot informāciju.

3. Pieskarieties pie **Pieskarties, lai pievienotu** un izvēlieties multivides failu.
4. Ievadiet tā nosaukumu un informāciju par failu.
5. Pieskarieties pie **Augšupiel.**
6. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli (ja nepieciešams).

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties izmantot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu vai programmu lejupielāde

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Citas spēles**. Jūsu tālrunis izveido savienojumu ar tīmekļa vietni, kuru iepriekš iestatījis jūsu pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam, pieskarieties pie **Citi**.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendārus, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat to izdarījis, pieskarieties pie **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Pieskarieties pie **Sākt sinhronizēt** → **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju, izmantojot norādīto tīmekļa serveri.

RSS lasītāja lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

Plūsmu izveide

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Pieskarieties teksta ievades laukam.

4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pieskarieties pie **Labi**.

RSS plūsmu lasīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Atjaunināt**, lai saņemtu jaunākās ziņas.
3. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjauninātu plūsmu.

RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Iestatījumi** → **Tīkla iestatījumi**.

Pasaules pulksteņu apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai izveidotu pasaules pulksteni, pieskarieties pie **Labi**.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Displejā var redzēt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņu izveidošanas rīkojieties, kā turpmāk norādīts.

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie → **Iest. kā otru plkst.**
3. Izvēlieties pasaules pulksteni, kuru pievienot.
4. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**.
3. Norādiet signāla datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu;
- velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai velciet slīdni līdz **Atlikt**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izslēgt** blakus signālam, ko vēlaties deaktivēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Taimeris**.
2. Ievadiet vēlamo laika periodu.

3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, pieskarieties pie **Sākt**.
4. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālus.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, pieskarieties pie **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļa laikus, pieskarieties pie **Aplis**.
4. Kad esat to izdarījis, pieskarieties pie **Beigt**.
5. Pieskarieties pie **Atj.**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot atgādinājumu**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Pieskarieties pie **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedēļas skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēlnes režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot grafiku**.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

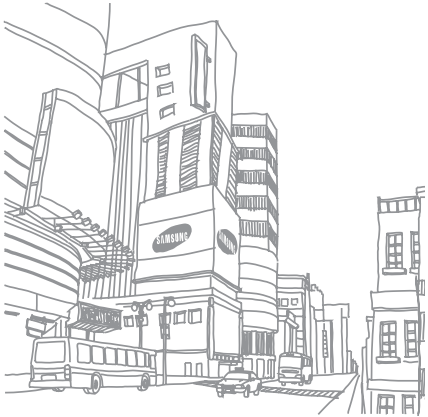

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, veiciet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var parādīties turpmāk redzamie paziņojumi.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem, ieviet-ojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN kods	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nāk komplektā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK kods	Ja vairākas reizes ir nepareizi ievadīts PIN kods, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Pakalpojums nav pieejams” vai “Tīkla kļūda”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kam jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā saskaņā ar noteikumiem un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim ir vajadzīga lielāka jauda un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 16
uzlāde, 18
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
apgriešana, 52
efektu lietošana, 50
pārveidošana, 51
pielāgošana, 51
vizuālo funkciju ievietošana, 52

austiņas 28

balss piezīmes
atskaņošana, 50
ierakstīšana, 49

bezsaistes profils 21

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 45
attālais SIM režīms, 46
datu saņemšana, 46
datu sūtīšana, 46

FM radio
klausīšanās, 33
staciju saglabāšana, 43

fona attēls 26

fotoattēli
apskatīšana, 32
fotografēšana, 31

fotoattēlu pārlūks 32

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

Java
programmu atvēršana, 55
spēļu sākšana, 55

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 26

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 31
grupu izveide, 39
pievienošana, 31

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

koplietot attēlu
skatiet rīki, mobilais emuārs

logrīki 24

mobilais meklētājs 48

multivide
sk. ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas saraksta izveidošana, 42
mūzikas klausīšanās, 33
pielāgošana, 43

neīsti zvani
sk. zvani, neīstu zvanu veikšana

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks
skatiet tīmekļa vai fotoattēlu pārlūku

pasaules pulkstenis
duālā displeja
iestatīšana, 58
izveide, 57

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 59
attēlu redaktors, 50
hronometrs, 60
kalendārs, 61
kalkulators, 59
konvertētājs, 59
mobilais emuārs, 54
modinātājs, 58
RSS lasītājs, 56
uzdevums, 60

RSS lasītājs
skatiet rīki, RSS lasītājs

Samsung PC Studio 41

signāli
deaktivizēšana, 59
izveide, 58
pārtraukšana, 59

SIM karte 16

sinhronizācija
profila izveide, 56
sākšana, 56

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 25
zvana skaļums, 28

SOS ziņa 47

tālruņa bloķēšana 26

taustiņu toņi 25

teksts
ievade, 29
piezīmju izveide, 60
ziņas, 28

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju
pievienošana, 35
sākumlapas atvēršana, 35

uzdevums
sk. rīki uzdevums

veidnes
ievietošana, 40
multivide, 40
teksts, 40

videoklipi
apskatīšana, 32
uzņemšana, 32

vizītkartes 39

Windows Media Player 42

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 29
e-pasta ziņu apskatīšana, 30
multivides apskatīšana, 30
multivides sūtīšana, 28
teksta apskatīšana, 30
teksta sūtīšana, 28

zvana signāls 26

zvani
aizturēto sarunu
atjaunošana, 37
atbildēšana uz papildu zvaniem, 37
atbildēšana, 28
galvenās funkcijas, 27
konference, 37
neatbildēto zvanu apskatīšana, 36
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 36
neīstu zvanu veikšana, 49
no tālruņu kataloga, 38
papildu funkcijas, 36
papildu zvanu veikšana, 37
pēdējie zvanītie numuri, 36
sarunas aizturēšana, 37
starptautiskie numuri, 38
veikšana, 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: GT-S5600

Uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168 CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20 Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23242A
Latvian. 06/2009. Rev. 1.1